エクトフレックスカップリング取扱説明書

テーパーロック締結

NEF04(10,18,25) - H XH

この度は、エクトフレックスカップリングをお買上げ頂き誠にありがとうございます。まず、ご注文の商品と間違い ないか、部品が全て揃っているかをご確認ください。

万一商品が違っていたり、部品が足りない場合は、お買上げ頂いた販売店までお申し出ください。

尚、この取扱説明書が最終的にご使用いただくお客様のお手元まで届くようにしてください。また、ご使用前に必ず お読みいただき、正しくご使用されるようご配慮願います。

安全上のご注意

製品のご使用に際しては、この取扱説明書を良くお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。 この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区別してあります。

告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合

なお、<u>🛆 注意</u> に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 また品質管理には万全を期していますが、万一の事故に備え、安全対策には十分ご配慮ください

なお、この取扱説明書は必要な時に取り出して読めるよう大切に保管するとともに必ず最終需要家までお届け頂くようお願い申し上げます。

般)

ΛÌ\

安全カバーを必ず設置してください

意

・安全カバーを必ず設置してください。 回転体であるため、製品に手や指を触れるとけがの原因となります。危険防止のため身体が触れないように、必ず安全カバーを設置してください。 また、カバーを開けた時には回転体が急停止するように安全機構などを設けてください。 ・運搬、設置、運転、操作、保守、点検の作業は、専門知識と技能を持った人が実施してください。けが、装置破損のおそれがあります。 ・人員輸送用装置に使用される場合には、装置側に安全のため安全装置を設けてください。暴走落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。

- ・昇降装置に使用される場合には装置側に落下防止のための安全装置を設けてください。昇降体落下による人身事故や、装置破損のおそれがあります。

ce Mio ・運搬のために吊り上げた際に、製品の下方へ立ち入ることは絶対にしないでください。落下による人身事故のおそれがあります。

- (据 付) ・カップリングの取付け、取り外しの際には作業に適した服装、適切な保護具(安全眼鏡、手袋、安全靴等)を着用してください。
- 事前に必ず電源を切り、また不慮にスイッチが入らないようにしてください。ボルト類の締付け、緩み止めは完全におこなってください。
- ・ボルトの締付け具合によっては破損するなど非常に危険な状態になります。必ず確実に締付けてください。

- 運転中は回転体(カップリング、シャフト等)へは絶対に接近または接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
- パーソーバルの 運転中の保守・点検においては回転体(カップリング・シャフト等)へは絶対に接近または接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
- ・停止時に点検する場合には事前に必ず元電源を切り、また不慮にスイッチが入らないように注意してください。また、駆動機・被動機の回転止めを確実におこなってください。

注

- 〔全 般〕・製品仕様以外の仕様で使用しないでください。けが、装置破損のおそれがあります
- を描述しないとはない。 ・損傷したカップリングは使用しないでください。けが、装置破損のおそれがあります。 ・製品に貼り付けられている銘板を取り外さないでください。 「荷受け時の開梱」

- 木枠梱包の場合はクギに注意して開梱してください。けがのおそれがあります。
- 1901-17。 輔バ加工、キー溝加工、止めネジ用タップ穴加工以外の追加工や改造をおこなわないでください。製品の品質、機能の低下をもたらし破損の原因となって、機械に損傷を与えたり機械操作者の
- けがのおそれがあります。 追加工する場合は、専門家により、取扱説明書の作業手順、注意事項従っておこなってください。 重 搬〕

- (選 搬)
 ・選機時は落下、転倒すると危険ですので十分ご注意ください。
 ・製品の質量が重い場合は手で持つと腰などを痛めることがありますのでご注意ください。
 ・製品の質量が重い場合は手で持つと腰などを痛めることがありますのでご注意ください。
 ・選撮のために製品を吊り上げる際は、製品の質量を確認し吊り具の定格荷重以下で使用してください。吊り具の破損、落下、けが、装置損傷のおそれがあります。
 「### {#}

- 据 付) ・カップリングの内径部、及び各部品の角部は素手でさわらないでください。けがのおそれがあります。 ・カップリングを取付ける駆動軸と被動軸の心出しは取扱説明書の心出し推奨値以内に必ず調整してください。 選 転引

- ・発布が充土した際はいます。 「保守・点像した服装、適切な保護具(安全服錦、手袋、安全戦等)を着用してください。 ・ 一次次等を引き起こさないように、周辺を整理し安全な状態でおこなってください。 ・ 労働安全衛生規則第二編第一章第一節一般基準を遂守してください。 ・ 製品の取付状態(心出し等)が取扱説明書の推奨状態を維持しているか定期的に確認してください。

⑦ 加圧リング⑧ 締付ボルト

後間 境] ・本品を破棄する場合は、一般産業廃棄物として処理してください。

|1.構造と構成部品

図 1 シングルタイプ 図2 スペーサタイプ NEF04S~NEF25S NEF04W~NEF25W 761354127 87196354127 ハブ リーマボルト ハブ リーマボルト # ② リーマホル③ ワッシャA④ ワッシャB⑤ ディスク⑥ Uナット ② リーマホル③ ワッシャA④ ワッシャB⑤ ディスク⑥ Uナット Ш (8)

⑦ 加圧リング ⑧ 締付ボルト



表1 構成部品リスト(1組のカップリングを構成する部品と数量)


形 番	ハブ	ディスクセット	リーマボルト	ワッシャA	ワッシャB	U-ナット	加圧リング	締付ボルト	スペーサ
シングルタイプ NEF04S~NEF25S	2	1	4	4	4	4	2	8	_
スペーサタイプ NEF04W~NEF25W	2	2	8	8	8	8	2	8	1


2. ハブの軸への取付け

- ①カップリングの構成部品を、表1の構成部品リストと照合してください。
- ②NEF形のディスクセットは個々のディスクの位置関係が変わらない様に、テープで保持してありますので、そのままの状態でご使用ください。
- ③駆動軸・被動軸・ハブ内径にカエリ、傷、汚れ、錆等 がないか確認し、ゴミや油分を拭きとってください。
- ④加圧リングの締付ボルトを抜き、ハブと加圧リングの テーパー面(接触面)を拭き、オイルまたはグリース を薄く塗ってください。

(シリコン系及びモリブデン系の減摩剤を含有したオイル、グリースは使用しないでください)

- ⑤ハブに加圧リングと締付ボルトを仮組みし、各々の軸 に取付けてください。締付ボルト組込時に締付ボルト が軽くまわるかどうか、確認してください。
- ⑥加圧リングの軸方向の移動がなくなるまで、手で締付 ボルトの締付けを行ってください。
- ⑦この時点でハブの取付け位置及び位相の調整を行って ください。
- ⑧表2の規定の締付トルクの1/2程度のトルクで、対角線上に順次締付けてください。加圧リング外周に回り止め用キリ穴があります。回り止めバーを用意して利用していただければ、取付作業が簡単になります。
- ⑨最後に表2の規定の締付けトルクでボルトが回らなくなるまでトルクレンチを用いて締付けてください。
- ⑩機器を各々の位置に設置し、3項の『心出し』の手順に従って、両ハブ間の心出しを確実に行ってください。





斜線部にオイルまたは グリースを塗布

締付ボルト締付順序

表2 締付ボルトの締付トルクと許容トルク

単位:N·m { kgf·m}


t ·	イズ	NEF04	NEF10	NEF18	NEF25	
締付ボノ	ルサイズ	M4	M5	M6	M6	
締付ボルト	締付ボルト締付トルク		4.9 { 0.5 }	9.8 { 1.0 }	9.8 { 1.0 }	
	10	39.2 { 4.0 }				
	11	39.2 { 4.0 }		į į		
	12	39.2 { 4.0 }				
	14	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }			
	15	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }		
	16	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }		
	17	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }	i	
	18	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }		
	19	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }	i	
	20	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }	i	
軸穴径	22	39.2 { 4.0 }	98.0 { 10 }	176 { 18 }	i	
(mm)	24	i i	98.0 { 10 }	176 { 18 }	245 { 25 }	
(111111)	25	1	98.0 10 }	176 { 18 }	245 { 25 }	
	28		98.0 10 }	176 { 18 }	245 25 }	
	30	-	98.0 10	176 { 18 }	245 25	
	32	-	98.0 { 10 }	176 { 18 }	245 { 25 }	
	35	1	98.0 { 10 }	176 { 18 }	245 { 25 }	
	38			176 { 18 }	245 { 25 }	
	40	1			245 { 25 }	
	42	i i			245 { 25 }	
	45				245 { 25 }	
	48				245 { 25 }	
	50				245 { 25 }	

推奨軸径公差=h7

※但し、φ35の場合の推奨軸径公差は、(-0.020~+0.010)です。

3. 取外し

- ①ハブにトルク、スラスト荷重等が作用していないこと を確認してください。
- ②①項を確認後、順次締付ボルトをゆるめてください。 順不同でもかまいませんが、数段階に分け、徐々にゆ るめて抜き取ります。
- ③すべてのボルトをゆるめても締結状態のまま動かない場合は、取外し用ネジ穴にボルトを入れ、締め込んでいきますとロックが外れます。

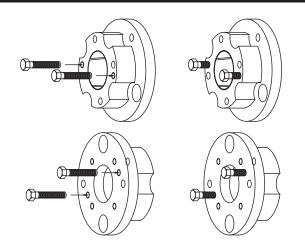




4. 心出し

カップリングの最初の心出し精度が高ければ高い程、使用中に発生する偏心回転応力を抑えることができます。

軸受の摩耗、据付面の沈下、温度による状態変化、振動等による使用中の変化が、お客様の機器とカップリングの寿命を短くすることになります。定期的に、以下の手順に従って調整を行ってください。

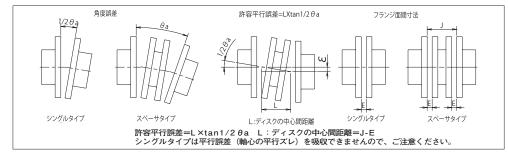

カップリングの許容角度誤差、平行誤差、フランジ面間寸法誤差は相関関係にあり、一方が増加すると一方が減ずる為同時に考慮する必要があります。

下記の推奨値以下に最初に心出しを確実に行ってください。

スペーサタイプの平行誤差と角度誤差の関係 (NEF04W~NEF25W)


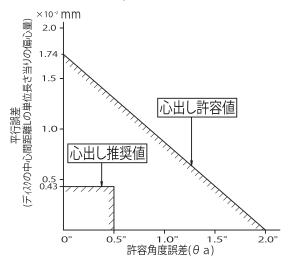


表2 心出し推奨値

形番		角度誤差		平行誤差	フランジ面間寸法誤差	
		θ (deg)	T.I.R (mm)	ε(mm)	E(mm)	
シ	NEF04S	0.25	0.29	吸	6.1±0.25	
シングルタイプ	NEF10S	0.25	0.35	吸収できません	6.6±0.25	
タイ	NEF18S	0.25	0.40	さませ	8.3±0.25	
プ	NEF25S	0.25	0.45	\bar{h}	11.2±0.25	
Z	NEF04W	0.5	0.58	0.13	6.1±0.25	
スペー#	NEF10W	0.5	0.71	0.14	6.6±0.25	
ーサタイプ	NEF18W	0.5	0.81	0.17	8.3±0.25	
プ	NEF25W	0.5	0.91	0.18	11.2±0.25	


注)シングルタイプは構造上平行誤差を吸収できません。 心出しの際は0.02mm以内で調整してください。

①フランジ間寸法(E)の調整

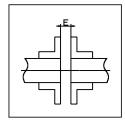


E寸法を90度毎に4箇所測定し、その 平均値がE±0.25mm以内となるよう ハブの位置を調整してください。駆動 軸、被動軸が段付きシャフトの場合は、 調整代が制限される場合がありますの であらかじめE寸法が調整可能なよう に配慮ください。

②角度誤差 θ°の調整

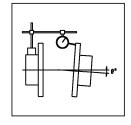

- (a) 図の様にダイヤルゲージを片側ハ ブに固定し、そのハブを回転させ ダイヤルゲージの最小読みを見つ け、ゼロにセットしてください。
- (b) ダイヤル側のハブを360度回転させ、 角度誤差の数値を読み取ってください。
- (c) ダイヤルゲージの読みが表2の角度誤 差推奨値の範囲に入る様に機器をシ ム等で移動させて調整してください。

③平行誤差 ε m m の調整

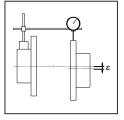

- (a) 図の様にハブフランジにダイヤル ゲージを取り付け、そのハブを回 転させてダイヤルゲージの最小読 みを見つけ、ゼロにセットしてく ださい。
- (b) ダイヤルゲージで固定している側の ハブを360度回転させ、平行誤差の 数値を読み取ってください。
- (c) ハブの外周部のフレが、ハブのキリ穴部分で、異常にフレる場合があります。これは、キリ穴部分を加工する際、フランジが外周方向にふくらんだ為ですので、その部分を避けて読み取ってください。
- (d) ダイヤルゲージの読みが表2の平行誤差推奨値(ϵ)の2倍 以内の範囲に入る様に機器をシム等で移動させて調整してください。
- (e) 平行誤差の調整の為、機器を移動させた場合には、再度、角度誤差の調整を行ってください。
- ④カップリングの全ての位置が適正な値になるまで上記作業を繰り返してください。




リーマボルトの締付け

エクトフレックスカップリングはリーマボルト、Uナットの摩擦力によって動力伝達を行います。規定トルクにて確実に締付けて ください。

- ①図1~図2の構造図を参照の上、ディスクセット・ワッシャ・ボルト・Uナットの配置に注意して組付けてください。ワッシャ はR面がディスク側となるようにしてください。
- ②ボルトはディスク穴に対して精度の高いリーマ加工が施されていますので、締付けの際にはボルトを回さずに、Uナットを回し て締込んでください。必ず、表3の『Uナットの締付けトルク』で締め込んでください。Uナットは金属製ですので、20回まで の脱着が可能です。これ以上の脱着を行う場合は、Uナットを新しいものと取替えてください。

表3 Uナットの締付トルク

形番	Uナット 締付トルク N·m { kgf·m }	Uナット サイズ	スパナサイズ 2面間寸法 (mm)
NEF04	8.82 { 0.9 }	M6	10
NEF10	8.82 { 0.9 }	M6	10
NEF18	21.6 { 2.2 }	M8	13
NEF25	21.6 { 2.2 }	M8	13

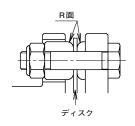

6. 点検

実際の運転に入って1~2時間後に、角度誤差と平行誤差を再チェックしてください。

その際、Uナットを表3の規定のトルクで再締付してください。また、半年~1年毎に部品の異常やUナットのゆるみがないことを

半年~1年毎にリーマボルト、Uナットにゆるみがないかチェックしてください。ゆるみのチェックのために据え付け後、リーマ ボルトとUナットへマーキングを入れておくことを推奨します。その他の部品にも異常がないかチェックしてください。

1.無償保証期間

工場出荷後18ヶ月間または使用開始後(お客様の装置への当社製品の組込み完了時から起 算します)12ヶ月間のいずれか短い方をもって、当社の無償による保証期間と致します。 2. 保証範囲

- (1)お客様の装置から当社製品を交換又は修理のために、取り外したり取り付けたりするために要する費用及びこれらに付帯する工事費用。
- (2) お客様の装置をお客様の修理工場などへ輸送するために要する費用。 (3) 故障や修理に伴うお客様の逸失利益ならびにその他の拡大損害額。

3.有僧保証

無償保証期間にもかかわらず、以下の項目が原因で当社製品に故障が発生しました場合は、

- 有償にて調査・修理を承ります
- お客様が、 取扱説明書通りに当社製品を正しく据付けられなかった場合。
- お各株か、収収成時間通りに当社製師を正しく振りいつれるかつかってお客様の保守管理が不充分であり、正しい取扱が行われていない場合。当社製品と他の装置との連結に不具合があり故障した場合。お客様側で改造を加えるなど、当社製品の構造を変更された場合。当社または当社指定工場以外で修理された場合。 取扱説明書による正しい運転環境以外で当社製品をご使用になった場合。

- 深書などの不可抗力や第三者の不法行為によって故障した場合。 お客様の装置の不具合が原因で、当社製品に二次的に故障が発生した場合。 お客様から支給を受けて組み込んだ部品や、お客様のご指定により使用した部品など が原因で故障した場合
- (10) お客様側での配線不具合やパラメータの設定間違いにより故障した場合。 (11) 使用条件によって正常な製品寿命に達した場合。
- (12) その他当社の責任以外で損害が発生した場合。

4. 当社技術者の派遣

当社製品の調査、調整、試運転時等の技術者派遣などのサービス費用は別途申し受けます。



株式会社ツバキE&M

岡山工場 〒708-1205 岡山県津山市新野東1515

取扱説明書全般に関するお問合せは、お客様お問い合わせ窓口をご利用ください。

お客様お問い合わせ窓口 TEL(0120)251-862 FAX(0120)251-863

弊社営業所・出張所の住所および電話番号につきましてはホームページをご参照ください。

(ホームページアドレス http://www.tsubakimoto.jp/tem/